

Návod na montáž krytu pod vánoční stromek

Pro rozebíratelné kovové kryty složené ze tří dílů




Kryt můžete sestavit **až kolem hotového, pevně usazeného stromku**. Nemusíte jej navlékat přes kmen ani montovat předem.

i Než začnete

Stromek nejprve vyrovnejte a upevněte ve stojanu. Jednotlivé díly přikládejte **dekorovanou stranou ven**. Spoje zasouvejte bez použití nadměrné síly.

Co najdete v balení

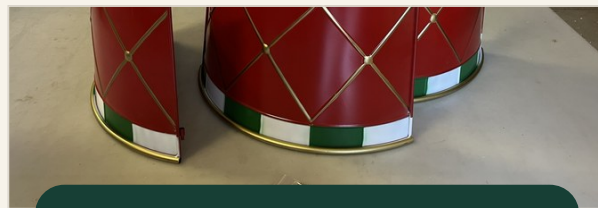

3 DÍLY + SPOJOVACÍ SADA

Kryt, který vašemu stromku sedne

Všechny barvy, dekory a velikosti najdete v kategorii **Kryty na stojan vánočního stromku**.

www.novaline.cz/kryt-na-stojan




Montáž ve 4 krocích

Bez nasouvání přes kmen

Pracujte na čistém povrchu a všechny tři spoje sestavujte postupně.
Pokud některý spoj nejde snadno zasunout, díly znovu srovnejte.

1

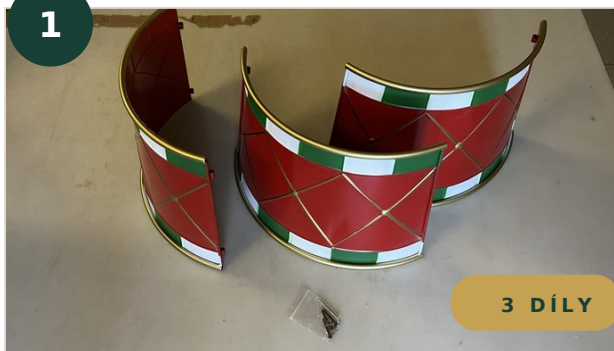


3 DÍLY

Přiložte tři díly kolem stojanu

Stromek nejprve pevně upevněte.
Tři zakřivené díly rozmístěte kolem stojanu tak, aby **dekor směřoval ven**.

2

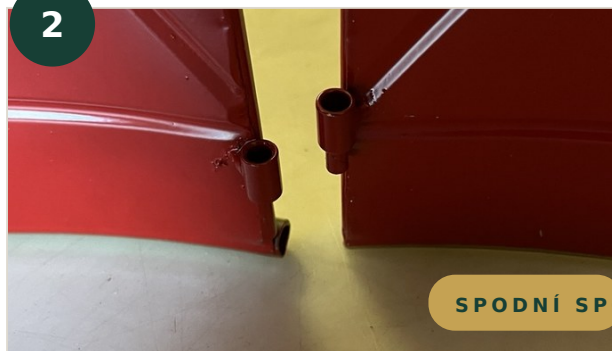


SPODNÍ SPOJ

Spojte spodní úchyty

Čep jednoho dílu zasuňte do dutého úchyty sousedního dílu. Stejným způsobem spojte **všechny tři spodní spoje**.

3

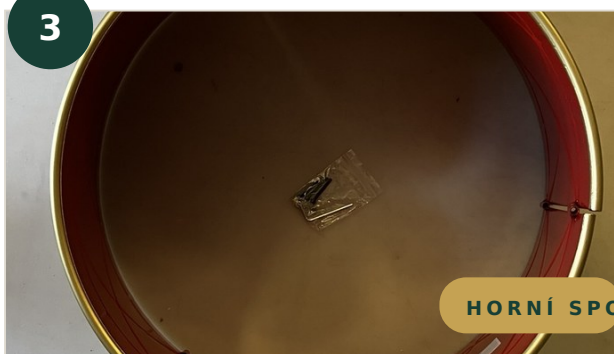

HORNÍ SPOJ

Zajistěte horní spoje

Srovnejte horní úchyty. Do každého spoje vložte shora šroubek a nasadte matici. **Jemně dotáhněte** klíčem.

4



HOTOVO

Zkontrolujte hotový kryt

Ověřte, že jsou všechny spoje zasunuté a kryt tvoří pravidelný kruh. Šroubky dotáhněte **lehce, ne silou**.

Demontáž: povolte tři horní šroubky, rozpojte spodní úchyty a díly uložte odděleně.